SAMSUNG

GT-E1282T
Посібник користувача

- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37514F
Ukrainian. 11/2012. Rev. 1.0

Зовнішній вигляд пристрою

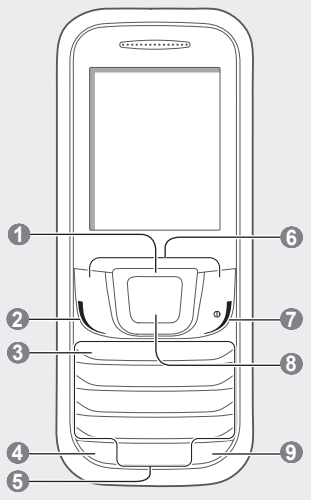

1
Навігаційна клавіша
На головному екрані: доступ до заданих меню користувача; На екрані меню – перегляд опцій меню
Попередньо задані меню залежать від оператора зв'язку

2
Клавіша виклику
Здійснення виклику або відповідь на виклик;
На головному екрані: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів

3
Клавіша набору послуги голосової пошти
На головному екрані: доступ до голосової пошти (натисніть і утримуйте)

4
Клавіша блокування клавіатури
На головному екрані: блокування або розблокування клавіатури (натисніть і утримуйте)

5
Буквено-цифрові клавіші

6
Програмні клавіші
Виконання дій, зазначених внизу екрана

7
Клавіша ввімкнення та вимкнення живлення
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть та утримуйте); завершення виклику; На екрані меню: скасування введення та повернення до головного екрану

8
Клавіша підтвердження
На екрані меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення;
На головному екрані: запуск музичного плеєра
Цією клавішею залежно від регіону можуть вмикатися різні функції.

9
Клавіша вибору SIM-картки
На головному екрані: переключення з одної мережі на іншу (натисніть і утримуйте)

Пристрій відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис
	Немає SIM-картки
	Немає сигналу
	Потужність сигналу[1]
	Пошук мережі
	Підключення до мережі GPRS
	Рівень заряду акумулятора
	Виконується виклик
	Активовано переадресацію викликів
	Нове SMS-повідомлення
	Активовано функцію екстрених повідомлень

Значок	Опис
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Функція Bluetooth активна
	Підключення до ПК
	Увімкнено будильник
	Увімкнено FM-радіо
	Роумінг (поза межами зони обслуговування домашньої мережі)
	Вставлено карту пам'яті
10:00	Поточний час

1. Цей значок може відрізнятися залежно від установок SIM-картки.

Встановлення SIM-карток і акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картки.

Забороняється надмірно згинати або перекручувати задню кришку. Інакше це може призвести до її пошкодження.

2. Встановіть акумулятор і закрийте задню кришку.

Зарядження акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій до багатофункціонального гнізда.
2. Після завершення заряджання вийміть зарядний пристрій із розетки.

- Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.
- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання пристрій має щільно прилягати до розетки.

Встановлення карти пам'яті

Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD максимальним обсягом до 4 ГБ. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними із пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

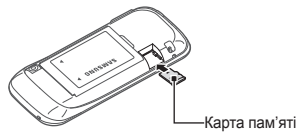

Вставте карту пам'яті, як показано на малюнку.

- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Не рекомендується виймати карту пам'яті з пристрою з допомогою гострих предметів.

Увімкнення чи вимкнення телефону

Увімкнення телефону

Для цього натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім за потреби введіть PIN-код і натисніть **<OK>**.

Вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу увімк./вімк.

Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

Перехід до меню

Щоб отримати доступ до меню чи опцій телефону, виконайте такі дії:

Навігаційна клавіша	Перейдіть до потрібного меню.
Клавіша підтвердження	Запустіть меню або програму.
<Меню>	Відкрийте екран меню.
<Назад>	Повернення на попередній екран.
[ ]	Закрийте меню або програму та поверніться до головного екрану.

- Під час першого звернення до меню, яке потребує введення коду PIN2, потрібно ввести цей код. Він постачається разом із SIM-картою. За докладнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

Натиснути [#]	Змініть регістр на великі чи малі букви або переключіться в режим цифр.
Натисніть і утримуйте [#]	Переключіться з режиму T9 в режим ABC і навпаки. Залежно від країни, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови.
Натиснути [*]	Переключення в режим символів.
Натисніть і утримуйте [*]	Виберіть режим введення або змініть мову введення.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть **[0]**, щоб додати пробіл. Якщо слово не відображається, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз для вибору альтернативного слова.

Режим ABC

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

Інші функції введення тексту

Навігаційна клавіша	Перемістити курсор.
Натисніть **<Очистити>**	Видаляйте символи по одному.
Натисніть та утримуйте **<Очистити>**	Швидко видаліть символи.
Натиснути **[0]**	• Вставлення пробілу. • Вставте новий рядок (тричі натисніть цю кнопку).
Натиснути **[1]**	Введіть розділові знаки.

Здійснення виклику або відповідь на виклик

- Щоб здійснити виклик, введіть номер телефону і натисніть [ ].
- Щоб завершити виклик, натисніть [ ].
- Щоб здійснити виклик за нещодавно набраним номером, натисніть [ ], щоб вибрати номер, а потім знову натисніть [ ], щоб здійснити виклик за цим номером.
- Щоб здійснити виклик з допомогою телефонної книги, натисніть **<Меню>** → **Контакти**, виберіть потрібний контакт і натисніть [ ].
- Щоб відповісти на вхідний виклик, натисніть [ ].

Надсилання та перегляд повідомлень

<Меню> → **Повідомлення**

Надсилання повідомлення

1. Натисніть **Створити повідомлення**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати одержувачів** → **Список контактів**, щоб відкрити телефонну книгу.
3. Виберіть контакт і натисніть **<Опції>** → **Додати**.
   Або введіть номер контакту.
4. Прокрутіть вниз і введіть текстове повідомлення.
5. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати**.

Перегляд повідомлення

Натисніть **Вхідні** і виберіть повідомлення, яке потрібно прочитати.

Керування контактами

Збереження даних, наприклад, імен, номерів телефонів і особистих даних, у пам'яті телефону, на SIM-картці чи карті пам'яті.

<Меню> → **Контакти**

Додавання нового контакту

1. Натисніть **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
2. Введіть контактну інформацію та натисніть клавішу підтвердження.

Редагування контакту

1. Виберіть контакт і натисніть **<Опції>** → **Редагув.**
2. Відредагуйте потрібні елементи та натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти зміни.

Видалення контакту

Виберіть контакт і натисніть **<Опції>** → **Видалити**.

Розташування в пам'яті можна змінити, вибравши **<Меню>** → **Контакти** → **Керування** → **Зберегти нові контакти в** і вибравши потрібне розташування в пам'яті.

Прослуховування музики

<Меню> → **Музика**

Клавіші	Функція
Клавіша підтвердження	Відтворення, пауза або продовження відтворення.
Навігаційна клавіша	• Вліво: Прокручування назад (натисніть); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте). • Вправо: Прокручування вперед (натисніть); Прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте). • Вгору/вниз: Регулювання гучності.
3	Увімкнення та вимкнення режиму випадкового порядку відтворення.
4	Змінення режиму повторення.

Перегляд сторінок в Інтернеті

<Меню> → **Браузер**

- Якщо функція **Браузер** використовується вперше, може відобразитися запит на створення профілю Інтернету.
- Браузер може не підтримувати певні веб-сайти WAP.

Переглядайте веб-сторінки

Клавіші	Функція
Навігаційна клавіша	Прокручування веб-сторінки вгору або вниз.
Клавіша підтвердження	Виберіть об'єкт.
<Назад>	Повернення до попередньої сторінки.
<Меню>	Відкрийте вікно опцій браузера.

Створення закладки для обраної веб-сторінки

1. Натисніть **<Меню>** → **Закладки** → **<Керуванн.>** → **<Додати>**.
2. Введіть дані та натисніть **<Збере.>**.

Використання функції будильника

<Меню> → **Органайзер** → **Будильники**

Встановлення нового будильника

1. Натисніть **<Вибрати>**.
2. Введіть дані та натисніть **<Зберегти>**.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:
- Натисніть **<Підтвердити>**, щоб вимкнути будильник.
- Натисніть **<Пауза>**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. Виберіть об'єкт і натисніть **<Вибрати>**.
2. Оберіть **Вимкнено** у рядку **Активація будильника**.

Керування календарем

<Меню> → **Органайзер** → **Календар**

Створення події

1. Натисніть **<Опції>** → **Створити**.
2. Введіть відомості про подію та натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Використання ліхтарика

- Щоб увімкнути ліхтарик, на головному екрані натисніть і утримуйте навігаційну клавішу вгору.
- Щоб вимкнути ліхтарик, на головному екрані натисніть і утримуйте навігаційну клавішу вгору.

Прослуховування FM-радіо

<Меню> → **FM-радіо**

Увімкнення FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути FM-радіо.
3. Натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичне налаштування.
   Під час першого доступу до FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.
4. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіші	Функція
Клавіша підтвердження	Увімкнення та вимкнення FM-радіо.
Навігаційна клавіша	• Вліво/вправо: Точне настроювання частоти; Пошук наступної доступної радіостанції (натисніть і утримуйте). • Вгору/вниз: Регулювання гучності.

Додавання радіостанції до списку обраного

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати до обраного**.
3. Присвойте клавішу та натисніть **<Вибрати>**.

Використання функції Bluetooth

<Меню> → **Програми** → **Bluetooth**

Увімкнення функції Bluetooth

1. Натисніть **<Опції>** → **Установки** та виберіть **Увімкнено** навпроти **Активація**.
2. Налаштуйте функцію **Видимість телефону**, щоб дозволити іншим приладам здійснити пошук вашого телефону.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. Натисніть **Пошук нових пристроїв**, щоб знайти інші пристрої Bluetooth.
2. Виберіть пристрій і натисніть клавішу підтвердження.
3. Натисніть **<OK>**, щоб PIN-коди пристроїв збіглися.
4. Підключення буде встановлено після того, як інший пристрій надасть дозвіл на з'єднання.

Залежно від телефону, може знадобитися введення PIN-коду.

Вимкнення функції Bluetooth

Виберіть **<Опції>** → **Установки** та натисніть **Вимкнено** навпроти **Активація**.

Передавання даних за допомогою функції Bluetooth

1. Виберіть об'єкти, які потрібно відправити з потрібної програми на телефоні.
2. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати через** → **Bluetooth**.

Настроювання телефону

З допомогою установок встановлюється режим роботи програм і функцій. Міняючи їхні параметри, можна налаштувати телефон. Це стосується оформлення, звукових профілів, дій під час викликів і багатьох інший функцій.

<Меню> → **Установки**

Меню	Опис
Керування SIM-картками	Змініть установки картки SIM/USIM.
Профілі	Змініть тип попередження, звук дзвінка, рівень гучності тощо.
Відобразити	Змініть заставку, тему, яскравість тощо.
Час і дата	Змініть час і дату пристрою.
Телефон	Змініть мову пристрою тощо.
Програми	Настройте установки програм.
Безпека	Установіть функцію блокування або змініть паролі.
Мережа	Змініть установки мережевих профілів.
Пам'ять	Очистіть пам'ять, керуйте картою пам'яті або встановіть стандартне розташування в пам'яті.
Скинути	Скидання установок пристрою.

Настроювання звукових профілів

<Меню> → **Установки** → **Профілі**

Змінення звуку дзвінка

1. Оберіть профіль та натисніть **<Опції>** → **Редагув.**
2. Натисніть **Звук дзвінка**.
3. Виберіть звук дзвінка та натисніть клавішу підтвердження.

Змінення тону сигналу по повідомлення

1. Оберіть профіль та натисніть **<Опції>** → **Редагув.**
2. Натисніть **Тип сигналу повідомлення**.
3. Виберіть тон і натисніть клавішу підтвердження.

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. Оберіть профіль та натисніть **<Опції>** → **Редагув.**
2. Натисніть **Гучність** → **Тип сигналу виклику**.
3. Відрегулюйте рівень гучності та натисніть **<Зберегти>**.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Щоб відрегулювати гучність динаміка, під час виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Використання клавіш швидкого доступу

<Меню> → Установки → Телефон → Швидкий доступ

Редагування клавіш швидкого доступу

1. Виберіть навігаційну клавішу та натисніть **<Опції>** → **Змінити**.
2. Виберіть потрібну програму, якій потрібно присвоїти цю клавішу, та натисніть клавішу підтвердження.

Налаштування головного екрана

Налаштуйте на головному екрані улюблені програми, контакти, календар і багато іншого.

<Меню> → Установки → Відобразити → Панель інструментів швидкого доступу

Налаштування панелі швидкого доступу

1. Натисніть **<Опції>** → **Редагув.**
2. Виберіть об'єкти, які потрібно додати до панелі швидкого доступу, і натисніть **<Зберегти>**.
   Нові об'єкти можна додавати у порожні позиції.

Керування SIM-картками

Ваш пристрій підтримує режим подвійної SIM-картки, що дає змогу використовувати одночасно дві мережі, не міняючи SIM-картки.

<Меню> → Установки → Керування SIM-картками

Активація SIM-карток

1. Натисніть **Мережа** та виберіть SIM-картку.
2. Натисніть **Змінити**, щоб активувати картку.

Автоматичне переключення між SIM-картками

1. Натисніть **Автоматичне переключення SIM-картки** → **Активація** і виберіть **Увімкнено**.
2. Установіть час початку та завершення використання SIM-картки.

Змінення назв і піктограм SIM-карток

1. Натисніть **Зареєструвати картку** та виберіть SIM-картку.
2. Натисніть **<Змінити>** та змініть назву та піктограму картки.

Увімкнення функції інтелектуальної подвійної SIM-картки

1. Натисніть **Функція активної подвійної SIM-картки** та виберіть потрібну опцію.
2. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Використання функції екстрених повідомлень

Надсилання екстреного повідомлення рідним або знайомим, якщо потрібна їхня допомога у надзвичайній ситуації.

<Меню> → Повідомлення → Установки → Екстрені повідомлення

Активація функції екстрених повідомлень

1. Натисніть **Опції надсилання** → **<Змінити>** і виберіть **Увімкнено** навпроти **Надсилання екстреного повідомлення**.
2. Введіть одержувача та натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.
3. Вкажіть кількість повторних надсилань повідомлення.
4. Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

Надсилання екстреного повідомлення

1. При заблокованій клавіатурі натисніть чотири рази [ ], щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо вказані номери.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

Здійснення псевдовикликів

<Меню> → Установки → Програми → Виклики → Псевдовиклик

Увімкнення функції псевдовиклику

Натисніть **Гаряча клавіша псевдовиклику** і виберіть **Увімкнено**.

Здійснення псевдовиклику

- Натисніть та утримуйте навігаційну клавішу вниз.
- Якщо клавіатуру заблоковано, натисніть навігаційну клавішу чотири рази.

Заходи безпеки

SAR
www.sar-tick.com

Цей продукт відповідає відповідним регіональним обмеженням SAR, що становлять 2 Вт/кг. Певні максимальні значення SAR можна переглянути в розділі «Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)» цього посібника користувача.

Якщо ви переносите продукт або використовуєте його, вдягнувши на себе, слід тримати пристрій на відстані не менше 1,5 см від тіла, відповідно до вимог щодо радіочастотного випромінювання.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Цей розділ містить інформацію про мобільні пристрої. Деяка інформація можуть не стосуватися вашого пристрою. Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з наведеними нижче відомостями перед першим використанням пристрою.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час заряджання та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози
Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає
З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями
- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрої у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та пристрої всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження
- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби пристрою й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де застосовуються обмеження

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв
Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора
- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій лише з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота
Якщо ви використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання перед використанням пристрою, щоб переконатися, чи не впливає на його роботу радіочастотне випромінювання пристрою.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди
Радіочастотне випромінювання пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Перед використанням пристрою зверніться до виробника слухового апарата, щоб переконатися, чи не впливає на його роботу радіочастотне випромінювання пристрою.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі
- Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість вимкання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях, поблизу пального чи хімікатів або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте пристрій у літаку
Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації у літаку.

Пристрій може створювати перешкоди для автомобільного обладнання
Радіочастотне випромінювання пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом і дотримуйтеся таких рекомендацій:
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного пристрою.
- Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташовуйте пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про те, що ви перебуваєте за кермом, та відклайте розмови, які можуть відволікти вашу увагу від дороги.
- Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте пристрій для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.

- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте за номером екстреної служби.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи
- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте свій пристрій у місцях з високою концентрацією пилу або аерозольних речовин
Пил або сторонні речовини можуть викликати несправність Вашого пристрою, що може привести до виникнення пожежі або електрошоку.

Зберігайте пристрій лише на рівній поверхні
Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у дуже спекотних і холодних місцях. Рекомендується використовувати пристрій при температурі від 5 °C до +35 °C
- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80 °C.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Використовуйте пристрій за температури від 0 °C до +45 °C.

Не зберігайте пристрій із металевими предметами як монети, ключі та намиста
- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів
- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях
- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій
- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Не використовуйте пристрій або програми під час того, як пристрій перегріто
Тривала дія перегрітого пристрою на вашу шкіру може спричинити до винекнення таких симптомів низькотемпературних опіків, як червоні плями та пігментація.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин
Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування
- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання пристрою, якщо почуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи
Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою
- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезаряджання може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником
- Використання загального акумулятора або зарядного пристрою може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх
- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Не беріть пристрій або аксесуари, що входять до комплекту постачання, до рота, не засовуйте їх у вуха та не торкайтеся ними очей
Це може призвести до задушення або серйозних травм.

Під час використання пристрою слід пам'ятати наступне:
- Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть безпосередньо у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени пристрою. Це може призвести до погіршення якості виклику або спричинити непередбачений рівень випромінювання пристроєм радіочастотної (РЧ) енергії.

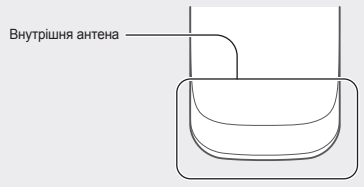

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху
- Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.
- Переконайтеся, що кабель гарнітури не заплутався у руках чи на об'єктах поруч.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії
У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій
- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Якщо пристрій потребує ремонту, віднесіть його до сервісного центру Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього
Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі пристрою можуть статися прояви свербіння, екземи чи набряку шкіри. У такому разі припиніть використання пристрою та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:
- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину
Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій
Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ним, оскільки це може призвести до їхнього травмування й травмування інших осіб або до пошкодження пристрою.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання
- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу
Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті
- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб
Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних
- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату будь-яких даних.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

- Завантажуючи програми, уважно переглядайте відомості про дозволи. Слід бути особливо обережними в разі використання програм, що мають доступ до багатьох функцій або до значного обсягу ваших особистих даних.
- Регулярно перевіряйте свої облікові записи, щоб дізнатися про наявність неавторизованого або підозрілого їх використання. Якщо ви помітили будь-які ознаки зловживання вашими особистими даними, зверніться до свого оператора зв'язку або видаліть чи змініть дані облікового запису.
- Якщо ви загубили пристрій або його було викрадено, змініть паролі до облікових записів, щоб захистити свої особисті дані.
- Не працюйте із програмами з невідомих джерел, а також використовуйте для блокування пристрою зразок, пароль або PIN-код.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами
Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ЩОДО ОПРОМІНЕННЯ РАДІОХВИЛЯМИ
Ваш мобільний пристрій є радіопередавачем і радіоприймачем. Його сконструйовано таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо опромінення радіохвилями (радіочастотними електромагнітними полями) згідно з міжнародними стандартами. Ці стандарти розроблено незалежною науковою організацією (ICNIRP) і передбачають значний запас щодо безпеки, які гарантують безпеку всім особам, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.
В цих стандартах щодо опромінення радіохвилями використовується одиниця вимірювання, відома як SAR (питомий коефіцієнт поглинання). Обмеження SAR для мобільних пристроїв становить 2 Вт/кг.

Тестування SAR виконується з використанням стандартних робочих позицій, коли пристрій передає дані на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Згідно із стандартами ICNIRP найбільше значення SAR для цього пристрою становить:

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови, в яких його було виміряно	
Коефіцієнт SAR (голова)	0,925 Вт/кг
Коефіцієнт SAR (незахищені частини тіла)	0,365 Вт/кг

Під час використання дійсні значення SAR для цього пристрою зазвичай нижчі за вказані вище. Так відбувається внаслідок того, що задля ефективної роботи системи та мінімізації перешкод у мережі робоча потужність мобільного пристрою автоматично зменшується, коли весь обсяг живлення не потрібен для здійснення викликів. Чим менша вихідна потужність пристрою, тим нижче значення SAR. Тестування коефіцієнта SAR для незахищених частин тіла проводилося на відстані 1,5 см. Для відповідності інструкціям стосовно опромінення радіочастотами під час операцій за незахищеного тіла пристрій має використовуватися на відстані принаймні 1,5 см від тіла. Такі організації, як Всесвітня організація охорони здоров'я та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) стверджують, що можна використовувати пристрій «Вільні руки», щоб тримати безпроводові пристрої подалі від голови та тіла під час використання, або зменшити час використання пристрою, якщо люди зацікавлені та бажають зменшити ризик їх впливу.
Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/sar і знайдіть пристрій за його номером моделі.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації вказує, що виріб та електронні аксесуари до нього (наприклад зарядний пристрій, гарнітура, кабель USB) не можна викидати разом із побутовим сміттям.
Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.
Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що

Мобільний телефон стандарту GSM: GT-E1282T

якого стосується ця декларація, відповідає таким стандартам і/або нормативним документам.

БЕЗПЕКА	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011 + AC : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
РАДІОСИГНАЛИ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань проведено та що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась за участі організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.08.02 — Joong-Hoon Choi / дослідного відділу
(місце та дата видачі) — (ім'я та підпис уповноваженої особи)

*Не є адресою сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.